



Hinweis zur Verwendung der Abstrichtupfer und des Urinröhrchens deines STI-Test Probenentnahmeset

Important information on using the swabs and urine tube of your STI test sample collection kit

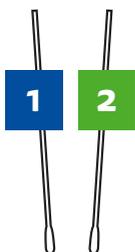

Das in der Anleitung genannte **Probenröhrchen** ist das enthaltene **Urinröhrchen**.



Bitte zuerst in das **Urinröhrchen beide Abstrichtupfer geben** und dann wie beschrieben bis zur Markierung Urin einfüllen.



The **sample tube** mentioned in the instructions is the **urine tube** included.



Please put **both swabs into the urine tube first** and then fill in urine up to the mark as described.